

# TRIPOD EWAKUACYJNY SKED-EVAC

Producent: SKEDCO  
Model: SK 700

## OPIS PRODUKTU:

SKED-EVAC® Tripod to specjalnie przygotowany przez firmę Skedco producenta noszy SKED trójnóg ewakuacyjny do działań ratowniczych. Może być wykorzystywany w wielu technicznych operacjach ratownictwa linowego, w przemysłowych operacjach dostępu linowego w przestrzeniach zamkniętych, poszukiwaniach i ratownictwie (SAR), ratownictwie przeciwpożarowym, wodnym, miejskim, operacjach powietrznych, ratownictwie (USAR) i pracach na wysokości.

Maksymalna wysokość urządzenia wynosi ponad 3 m, co pozwala całkowicie wyprowadzić ewakuowanego z otworu w noszach w pozycji wertykalnej. Głowica wyposażona w 3 duże, niezależne punkty kotwienia, dające możliwość założenie trzech niezależnych stanowisk: jednego dla noszy i dwóch dodatkowych dla ratowników i/lub w celu uzyskania dodatkowej stabilizacji urządzenia. Każdy z punktów jest anodowany na czerwono dla łatwej jego identyfikacji.


Urządzenie charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością przy stosunkowo niskiej wadze. Kotwy, głowica i nogi połączone są śrubami ze stali nierdzewnej. Głowica trójnogu ogranicza maksymalną odległość na jaką mogą być rozłożone nogi urządzenia. Nogi wykonane z aluminium lotniczego posiadają skokową, niezależną regulację długości, co pozwala na optymalne dopasowanie ich wysokości do potrzeb akcji ratowniczej. Odlewane stopy są ruchome, ścięte na końcach, posiadają otwory do zakotwiczenia i gumowe podkładki. W zestawie z trójnogiem znajduje się metalowy, odporny na chemikalia łańcuch, który przechodząc przez stopy, zapewnia dodatkową stabilność rozłożonego trójnogu.

Urządzenie jest kompatybilne z większością popularnych wyciągarek. Dostarczane w komplecie w torbie transportowej.

Trójnóg SkedEvac posiada pozytywną opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego z Józefowa k/Warszawy.

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Urządzenie skonstruowane z przeznaczeniem do działań ratowniczych
- Maksymalna wysokość po rozłożeniu ponad 3 m
- Duża wytrzymałość na obciążenia
- 3 punkty kotwienia z dużymi otworami (2 duże karabinki)
- Wielopoziomowa regulacja wysokości
- Blokady wysokości w postaci sworzni wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem oraz przed zagubieniem
- Beznitowe nogi wykonane z aluminium lotniczego
- Stopy przygotowane do stabilizacji na różnym podłożu (śliskie, miękkie, twarde)
- Urządzenie odporne na korozję
- Kompatybilne z większością wyciągarek linowych
- Certyfikacja CE-EN:EN795
- Pozytywna opinia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego z Józefowa k/Warszawy

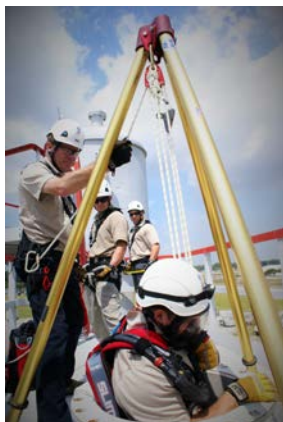

ROZMIAR PO MAKS. ROZSTAWIENIU	DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU	WAGA	OBCIĄŻENIE PRÓBNE	INNE
183 x 305 cm	201 cm	30 kg	2400 kg przy 305 cm 4300 kg przy 244 cm	Materiał – aluminium i stal nierdzewna 6 poziomów wysokości CE-EN:EN795



## SKEDCO SKED-EVAC TRIPOD

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL) w oparciu o współczynnik bezpieczeństwa 10:1

Leg Position – pozycja wysokości nóg	Proof Load – obciążenie próbne (pounds/kg)	Tripod Height - wysokość trójnożu (inches/cm)	SWL – bezpieczne obciążenie robocze (pounds/kg)
A	5280 / 2394	119 / 302	528 / 239
B	6000 / 2721	115 / 292	600 / 272
C	7000 / 3175	112 / 184	700 / 317
D	7500 / 3400	107 / 272	750 / 340
E	8500 / 3855	102 / 260	850 / 385
F	9500 / 4309	98 / 249	950 / 430

**Proof Load** - Obciążenie próbne. Maksymalne obciążenie nie powodujące deformacji konstrukcji.

**SWL** – Bezpieczne Obciążenie Robocze. Dopuszczalne obciążenie urządzenia zapewniające jego bezpieczną eksploatację.

### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
	SK-700	SKED EVAC Tripod - trójnoż ratowniczy - 3 m
AKCESORIA	SK-701	Torba transportowa na SKED-EVAC® Tripod
	SK-710	Bloczki do tripodu SK-700 z przełożeniem 4:1
	SK-720-25	Bloczki do tripodu SK-700 z przełożeniem 4:1 i 25m liny

Okres gwarancji: 24 miesiące

### KORZYŚCI:

- Konstrukcja opracowana pod potrzeby skutecznej współpracy z noszami ewakuacyjnymi przez firmę Skedco z USA, producenta noszy ewakuacyjnych SKED, zapewnia wysoką jakość oraz uwzględnienie specyfiki pracy podczas działań ratowniczych i ewakuacji poszkodowanych
- Gotowe, dedykowane do działań ratowniczych urządzenie stanowiące stabilny punkt kotwienia systemów linowych podczas działań wysokościowych w każdych warunkach
- 3 punkty kotwienia i maksymalna wysokość rozłożenia 3 m pozwala na ewakuację pacjenta w noszach w pozycji wertykalnej z przejściem do pozycji horyzontalnej i odwrotnie w miarę potrzeb
- Duże otwory punktów kotwienia pozwalają na wpięcie i równoczesną pracę 2 dużych karabinków w pozycji np. w uwięzionym samochodzie lub „face to face”
- Wielostopniowa, niezależna regulacja nóg pozwala na dopasowanie wysokości trójnożu do nierówności podłoża czy uwarunkowań infrastruktury
- Ruchoma, uniwersalna konstrukcja stóp pozwala na dopasowanie się i stabilne ustawienie trójnożu na każdym podłożu. Ścięte końce pozwalają na wbicie w miękki grunt, gumowe podkładki zabezpieczają przed przesuwaniem na śliskim podłożu, a otwory w każdej ze stóp na zakotwiczenie w twardym podłożu
- Zastosowana konstrukcja i materiały zapewniają bardzo dużą wytrzymałość zestawu przy stosunkowo małej masie, co zapewnia możliwość uniwersalnego zastosowania w różnych i zmiennych warunkach akcji ratowniczej
- Zastosowane materiały są odporne na korozję, co zwiększa trwałość urządzenia
- Zastosowanie metalowego łańcucha, spinającego rozstaw nóg, daje gwarancję bezpieczeństwa w działaniach w środowisku chemikaliów, gdzie standardowe zabezpieczenie z lin może ulec degradacji i uszkodzeniu
- Uzyskana Certyfikacja i pozytywne opinie potwierdzają, w porównaniu z rozwiązaniami dedykowanymi do zastosowań asekuracyjnych, jakość i przydatność Sked Evac do wymagających działań ratowniczych



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

